

## MOBIL'GRIP, le trépied idéal pour les interventions ponctuelles et rapides

Mobile, rapide de mise en œuvre et simple d'utilisation, il faudra moins de 3 mn pour qu'un opérateur, mette en place le **Mobil'Grip**.

Le **Mobil'Grip** sera le point d'ancrage idéal pour des applications de cheminements et d'interventions ponctuelles.


Conçu pour être léger, les parties fixes sont en aluminium et les parties mobiles en inox.



La main courante permet, le transport et la manipulation du **Mobil'Grip** replié. De plus, elle permet à l'opérateur de s'y tenir, afin de faciliter son entrée dans l'ouvrage.

Par ailleurs, le **Mobil'Grip** peut-être utilisé avec un faux tampon.

Les patins avec une liaison rotule, permettent une meilleure stabilité et une adaptation à tous les types de surfaces de contact.

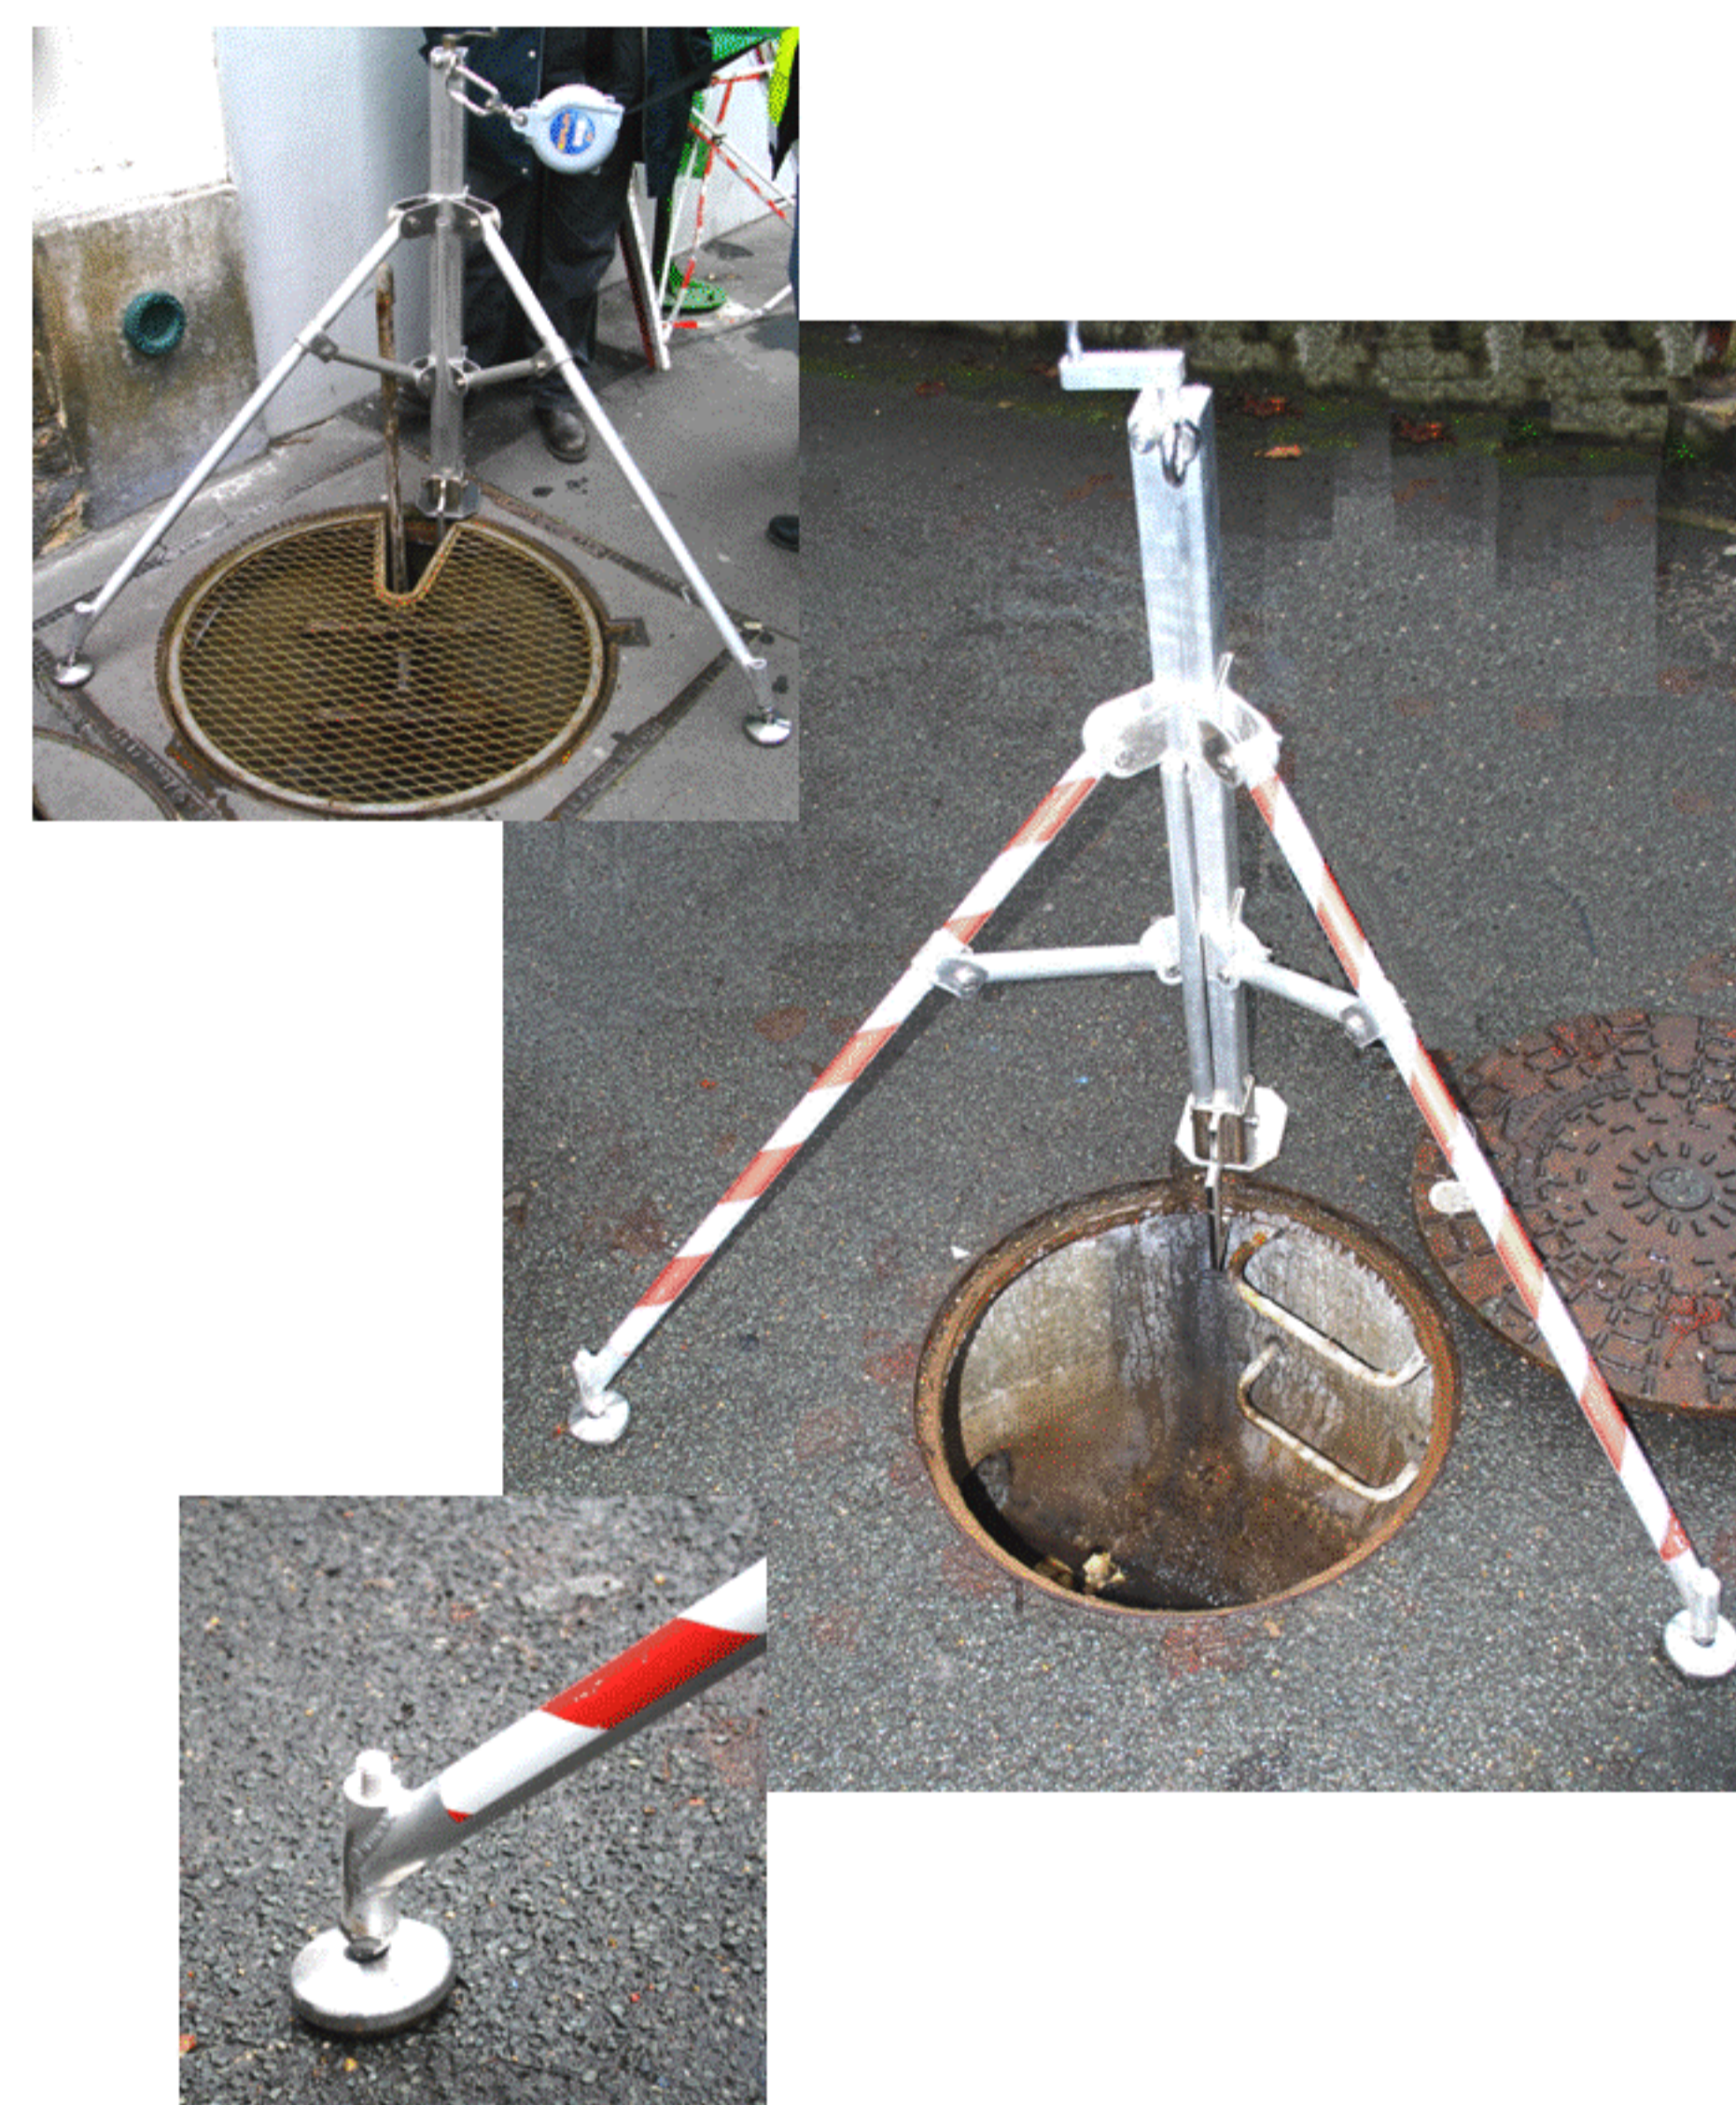

La manivelle de serrage permet la fixation du **Mobil'Grip** sur de nombreux types et épaisseurs de cadres de tampons (20 à 100 mm).



Anneau servant de point d'ancrage pour connecter l'antichute.

La main courante.



**3 Positions :**

- Position replié (ou de rangement), avec la pince coulissante permettant de bloquer les jambes de force grâce aux deux boutons de verrouillage.

- Position  $\varnothing$  80 pour les tampons de 60 à 80 mm de diamètre.

- Position  $\varnothing$  100 pour les tampons de 80 à 100 mm de diamètre.

2 Boutons de verrouillage pour que le bras central coulisse sur l'une des 3 positions :

- Replié ou de rangement.
- Tampon de  $\varnothing$  80 .
- Tampon de  $\varnothing$  100 .

### **CARACTÉRISTIQUES :**

**Poids :** 11 Kg

**Longueur :** 1,24 m (position de rangement).

**Conforme Norme :** EN 795 B

**Maintenance :** Contrôle annuel par un technicien habilité, et, référencé dans le registre de sécurité.

Plaque d'appui du **Mobil'Grip** antidérapante en néoprène.

